



it's easy working...



Katalog produktów

CIĘCIE STYROPIANU

- 6/7 Przyrząd do cięcia styropianu
BUTTERFLY (50000)



SZLIFOWANIE

- 8/9 Szlifierka uniwersalna CHAMELEON (20000)
10/11/12 Akcesoria do szlifierki CHAMELEON (20000)



- 14/15 Szlifierka TITANO (60000)
24 Akcesoria do szlifierki TITANO (60000)



- 16/17 Szlifierka GECKO (80000)
25 Akcesoria do szlifierki GECKO (80000)



- 18/19 Szlifierka GECKO RAPID (82000)
24 Akcesoria do szlifierki GECKO RAPID (82000)



- 20/21 Szlifierka do betonu GEX (85000)
26 Akcesoria do szlifierki GEX (85000)



- 22/23 Szlifierka do parkietu GEX P (84000)
27 Akcesoria do szlifierki GEX P (84000)



CZYSZCZENIE SZALUNKÓW

- 30/31 Urządzenie do czyszczenia szalunków
HEDGEHOG (69000)

- 32 Akcesoria do urządzenia do czyszczenia
szalunków HEDGEHOG (69000)



ROWKOWANIE SPOIN

34/35 Urządzenie do rowkowania spoin PIRANHA (90000)



ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE

36/37 Odkurzacz plecakowy (10000)



38/39 Odkurzacz TAPIR M35

40/41 Akcesoria do odkurzaczy



ZACIERANIE TYNKÓW

42/43 Zacieraczka do tynków "DRY" (30000)

48 Akcesoria do zacieraczki do tynków



44/45 Zacieraczka do tynków "WET" (40000)

49 Akcesoria do zacieraczki do tynków



46/47 Zacieraczka do tynków "NAUTILO" (70000)

49 Akcesoria do zacieraczki do tynków



WIBRATOR DO BETONU

51 Wibrator do betonu ROKAMAT (91100)



it's easy

Urządzenia
dla budownictwa i przemysłu

Urządzenia marki ROKAMAT
są dostępne na całym świecie

ROKAMAT

working...

Precyzja Innowacyjność Wizja



Od prawie 30 lat **ROKAMAT** opracowuje i produkuje maszyny i urządzenia przeznaczone specjalnie dla malarzy i tynkarzy. Wszystkie urządzenia opracowywane są tak, aby ułatwić Twoją pracę i zwiększyć Twoje dochody.

Pierwsze projekty Rolfa Kammerera w 1982 roku przyczyniły się do szybkiego rozwoju firmy i międzynarodowego sukcesu. Późniejsze pomysły pozwoliły na uzyskanie wielu patentów docenionych na całym świecie.

Przez ostatnie 10 lat **ROKAMAT** znacząco poszerzył swoje portfolio produktów. Urządzenia **ROKAMAT** są używane i chwalone przez firmy zajmujące się renowacją, dociepleniemi, parkietami, tynkowaniem, szlifowaniem i wielu innych specjalistów branży budowlanej.

Do dzisiaj celem Rolfa Kammerera jest stworzenie pełnej linii idealnie dopracowanych urządzeń i akcesoriów.

Nowe produkty są stale opracowywane, testowane i produkowane. **ROKAMAT** buduje swoją markę również poprzez fakt, że ciągle udoskonala istniejące już produkty. Rozwiązuje problemy i słucha uwag klientów – tak, aby stworzyć jak najbardziej niezawodne urządzenia.

Produkty **ROKAMAT** są dostępne na całym świecie. Spełniają standardy certyfikatu CB (uznawanego na całym świecie) oraz GOST (uznawanego na rynku rosyjskim)

Urządzenie do cięcia styropianu BUTTERFLY

Zalety

- Wspornik tnący jest wysuwany i odwracalny – poziomo i pionowo na każdej osi 90°
- Każdy rodzaj cięcia dostępny w jednym urządzeniu (jeden drut tnący)
- Wykonane z plastiku i aluminium (lekkie i wodoodporne)
- Bez zbędnych przewodów wychodzących z urządzenia
- Składane skrzydła (nie zajmuje dużo miejsca)
- Proste w składaniu
- Stabilna podstawa – może być stawiane na rusztowaniach



Wysuwany i odwracalny wspornik tnący



Prowadnica z łożyskiem wałeczkowym



Pozycja do cięcia skośnych



Pozycja do przycięć i wysokich cięć

Dane techniczne:

- Długość cięcia: 1300mm
- Grubość cięcia: ponad 650mm
- Cięcia skośne: wszystkie warianty (kąt i długość Nielimitowana)
- Waga: około 19kg










No. 50000

it's easy working...

MADE IN GERMANY

ROKAMAT BUTTERFLY (50000) Urządzenie do cięcia styropianu

Opcje cięcia



Jeden drut tnący
do wszystkich kątów cięcia
(brak wymaganych dodatkowych akcesoriów)

- Proste w obsłudze dzięki blokadom i miarom na wszystkich 3 osiach
- Łatwa wymiana drutu tnącego
- Wyposażone w blokadę dla powtórnych cięć




Dostarczane w odpornej plastikowej walizce

Lekka szlifierka uniwersalna CHAMELEON (20000)

Zalety

- Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 2,4 kg)
- Gładko się prowadzi dzięki dwóm przeciwbieżnym tarczom
- Gwarantuje równomierne wykończenie dzięki dużej powierzchni pracy
- Szeroki wybór akcesoriów do różnorodnych zastosowań
- Oddzielony silnik od części szlifującej – doskonałe wyważenie przy minimalnym zabrudzeniu silnika
- Płynna regulacja obrotów
- Odporna na uderzenia
- Kompatybilna z większością odkurzaczy przemysłowych
- Bezpieczna w obsłudze

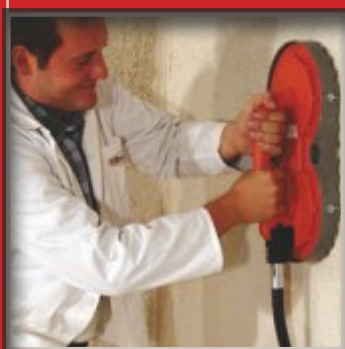

Dane techniczne:

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| • Obroty na minutę: | 150-570 |
| • Silnik: | 230V/1000W
120V/1000W |
| • Waga: | Waga: 2,4 kg |

No. 20000

it's easy working...

MADE IN GERMANY

ROKAMAT CHAMELEON (20000)

Lekka szlifierka uniwersalna



Zastosowanie:

- Wygładzanie finalnej warstwy tynku
- Równanie powierzchni
- Zdzieranie tynków i farby
- Wyrównywanie/wygładzanie warstw izolacyjnych (styropianu, płyt mineralnych, pianek itp.)
- Wyrównywanie betonu
- Czyszczenie szalunków
- Usuwanie farb
- Czyszczenie zabrudzeń z fasad budynków
- Zdzieranie tapet
- Usuwanie pozostałości po klejach
- Polerowanie klinkieru, metalu, kamienia
- Szlifowanie



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Tarcze główne z rzepem 200mm, 4 x papier ścierny (16), walizka na urządzenie

Akcesoria do szlifierki uniwersalnej ROKAMAT CHAMELEON (20000)

(Akcesoria dostępne po 2 sztuki w zestawie)

Czyszczenie

Szczotki stalowe, miękkie	No.:21200
Szczotki stalowe, średnie	No.:21300
Szczotki stalowe, twarde	No.:21400
Specjalne szczotki stalowe, średnie	No.:23000
Specjalne szczotki stalowe, twarde	No.:23100
Szczotki nylonowe, miękkie	No.:21500
Szczotki nylonowe, twarde	No.:21600
Szczotki stalowo-nylonowe	No.:22500



Zastosowanie

Rokamat 20000 jest polecany do czyszczenia szalunków betonowych i metalowych podpór. Pozostałości betonu i zapraw z szalunków lub stalowych ram mogą być bardzo łatwo usunięte za pomocą stalowych szczotek. Zastosuj szczotki nylonowe w celu końcowego wypolerowania powierzchni. Dzięki lekkiej wadze urządzenia szalunki i ramy mogą być czyszczone na miejscu.

Inne zastosowanie:

- usuwanie starego, odchodzącego tynku
- usuwanie farby
- czyszczenie fasad budynków z nalotu pleśni i alg
- czyszczenie i przygotowanie powierzchni pod nowe warstwy

Czyszczenie i polerowanie

Gąbka czyszcząca, miękka	No.:23500
Gąbka czyszcząca, średnia	No.:23400
Gąbka czyszcząca, twarda	No.:23900
Gąbka do polerowania, bardzo miękka	No.:23300
Gąbka ze skóry jagnięcej, super miękka	No.:23600



Zastosowanie

Czyszczenie budynków i fasad
Polerowanie do uzyskania "efektu marmuru"
Polerowanie

Używać z tarczą z rzepem numer 20700

Zdzieranie

Tarcza z kolcami "długowieczna"	No.:20100
---------------------------------	-----------



Zastosowanie

Tarcze z wystającymi kolcami doskonale sprawdzają się do zdzierania tynków dekoracyjnych. Mogą być również stosowane do usuwania włókna szklanego oraz tapet.

Wygładzanie

Tarcza do wygładzania
Tarcza główna – pod tarczę
do wygładzania

No.:25200

No.:25000



Zastosowanie

Tarcza służy do wygładzania tynków zwykłych i dekoracyjnych przed utwardzeniem.

Usuwanie tapet

Tarcza do perforowania

No.:22200



Zastosowanie

Tarcza do perforowania służy do przygotowania powierzchni tapety – tak, aby tapeta lepiej chłonęła wodę.

Tarcza do usuwania tapet

No.:22300



Tarcza do usuwania tapet służy do ostatecznego usuwania namoczonej tapety.

Prowadnice

No.:22210



Prowadnice są niezbędne do odpowiedniego ustawienia w/w tarcz.

Usuwanie starego tynku

Krążek widiowy

No.:21700



Zastosowanie

Stary, odchodzący tynk może być usunięty za pomocą krążków widiowych. Krążek ten może być również stosowany do czyszczenia płytek i dywanów zabrudzonych tynkiem.

Wygładzanie betonu

Krążek do wygładzania betonu

No.:22700



Zastosowanie

Krążek do wygładzania betonu stosuje się do wygładzania świeżego betonu – przed utwardzeniem.

Krążek z ostrzami
do wygładzania betonu

No.:22600



Zastosowanie

Krążek z ostrzami do wygładzania betonu stosuje się do twardych materiałów.

Akcesoria do szlifierki uniwersalnej ROKAMAT CHAMELEON (20000)

(Akcesoria dostępne po 2 sztuki w zestawie)

Szlifowanie

Tarcza główna z rzepem

No.:20700



Zastosowanie

Papier ścierny w zastosowaniu z tarczą główną z rzepem doskonale sprawdzają się do:

Papier ścierny:

Granulacja 16 – 6 w opakowaniu

No.:20816

Granulacja 24 – 6 w opakowaniu

No.:20824

Granulacja 40 – 6 w opakowaniu

No.:20840

Granulacja 60 – 6 w opakowaniu

No.:20860

Granulacja 80 – 6 w opakowaniu

No.:20880

Granulacja 100 – 6 w opakowaniu

No.:20810

Granulacja 120 – 6 w opakowaniu

No.:20812



- szlifowania powierzchni karton-gipsowych, dociepleń, tynków
- czyszczenia elementów stalowych
- wyrównywania powierzchni tynku
- wyrównywania styropianu
- przygotowania powierzchni dociepleń

Specjalny papier JOEST

(opatentowany papier, 6 sztuk w opakowaniu)

Specjalny papier Joest – granulacja 40

No.:28040

Specjalny papier Joest – granulacja 60

No.:28060

Specjalny papier Joest – granulacja 80

No.:28080

Specjalny papier Joest – granulacja 120

No.:28012

Specjalny papier Joest – granulacja 180

No.:28018

Specjalny papier Joest – granulacja 220

No.:28022



Zastosowanie

Papier ścierny dla maksymalnego odsysania kurzu

Dzięki unikatowej pełnej perforacji papierów Joest i opatentowanego systemu rzepów z tyłu krążków otrzymujesz:

(Używać wyłącznie z tarczą z rzepem No.:20700)

- pełne odsysanie kurzu i pyłu podczas szlifowania
- brak zapychania krążków
- większą wydajność szlifowania

Siatki ścierne

Siatka granulacja 80 – (4 sztuki)

No.:27080

Siatka granulacja 100 – (6 sztuk)

No.:27010

Siatka granulacja 120 – (6 sztuk)

No.:27012

Siatka granulacja 180 – (6 sztuk)

No.:27018

Siatka granulacja 220 – (6 sztuk)

No.:27022



Zastosowanie

Do zastosowania na gładziach, wypełniaczach itp.

Zdzieranie

Tarcza metalowa, drobna

No.:22400

Tarcza metalowa, średnia

No.:23200

Tarcza metalowa, gruba

No.:22900




Zastosowanie

Tarcze metalowe doskonale sprawdzają się do agresywnego szlifowania zadziorów betonowych, tynku, cegieł, wypełniaczy, tynku cementowo-wapiennego, klinkieru, marmuru, farby, linoleum, pozostałości okładzin podłogowych, żywic epoksydowych, środków akrylowych, gumy, gazobetonu i wielu innych materiałów.

Szlifierka uniwersalna Chameleon (20000)
(przykłady zastosowania):

1. Szlifowanie izolacji termicznych
2. Usuwanie tapet
3. Z zastosowaniem odkurzacza plecakowego Rokamat 10000
4. Osłona z wypustkami do szlifowania baranka

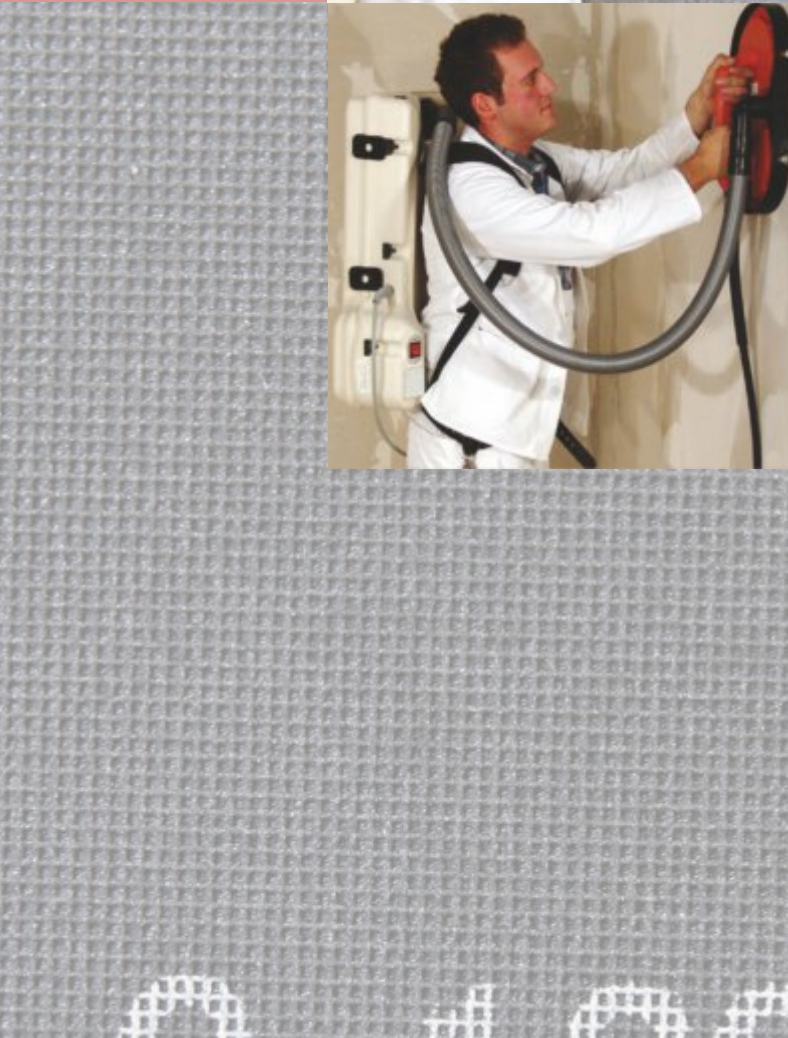


Szlifierka ROKAMAT TITANO (60000)

Zalety

- Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 2,4 kg)
- Mocny silnik – 1500W
- Teleskopowy uchwyt – wyciąga się do 3m
- Część szlifująca oddzielona od silnika – zwiększa żywotność urządzenia
- Antystatyczna osłona silnika
- Elastyczna głowica szlifująca wyposażona w odporne łożyska (obraca się o 180°)
- Można stosować specjalne dyski do płyt gipsowych i polerowanych powierzchni
- Przy podłączeniu z odkurzaczem praktycznie bezpyłowa praca



Urządzenie doskonale sprawdza się na ścianach i sufitach – na każdej wysokości. Dodatkowo pracę ułatwia teleskop i elastyczna głowica szlifująca.

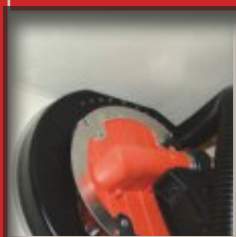

Ścięte obrzeże ułatwia pracę przy brzegach

Dane techniczne:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • Obroty na minutę: | 490-1730 |
| • Silnik: | 230v/1500W |
| • Waga: | 2,4 kg |
| • Długość (złożone): | 105 cm |
| • Długość (w pełni wyciągnięte): | 155 cm |

No. 60000

it's easy working...

MADE IN GERMANY

ROKAMAT TITANO (60000)

Wszędzie tam gdzie niezbędna jest duża moc...

Krótka i długa szlifierka – w jednej

Zastosowanie:

- Szlifowanie tynków, płyt karton-gipsowych, zdzieranie zadziorów betonowych
- Wygładzanie ścian, sufitów i podłóg
- Polerowanie powierzchni
- Doskonałe urządzenie do prac budowlanych i renowacyjnych



Szlifowanie blisko krawędzi

Specjalna głowica szlifująca
Maksymalne odpylanie



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Walizka na urządzenie, tarcza główna z rzepem, zestaw papierów do szlifowania

Szlifierka Rokamat GECKO (80000)

Zalety

- Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 3,7 kg)
- Super elastyczna głowica szlifująca – poruszająca się płynnie w każdym kierunku
- Ścięty brzeg osłony pozwala dokładnie szlifować przy łączeniach
- Zapewnia gładki ruch po obrabianej powierzchni
- Teleskopowy uchwyt pozwala na szlifowanie w zasięgu 3m
- Mocne szlifowanie z minimum wysiłku
- Doskonale wyważona
- Silnik oddzielony od części szlifującej zapewnia dłuższą żywotność
- Antystatyczna osłona silnika
- Kompatybilna z większością popularnych odkurzaczy przemysłowych



Doskonała do szlifowania nad głową (elastyczna głowica)

Ścięte obrzeże pozwala na dokładne szlifowanie przy brzegach

Dane techniczne:


- | | |
|----------------------------------|------------|
| • Obroty na minutę: | 415-1470 |
| • Silnik: | 230v/1500W |
| • Waga: | 3,7 kg |
| • Długość (złożone): | 110 cm |
| • Długość (w pełni wyciągnięte): | 160 cm |

No. 80000

it's easy working...
MADE IN GERMANY

Szlifierka ROKAMAT GECKO (80000)

Elitarna szlifierka z super elastyczną głowicą szlifującą

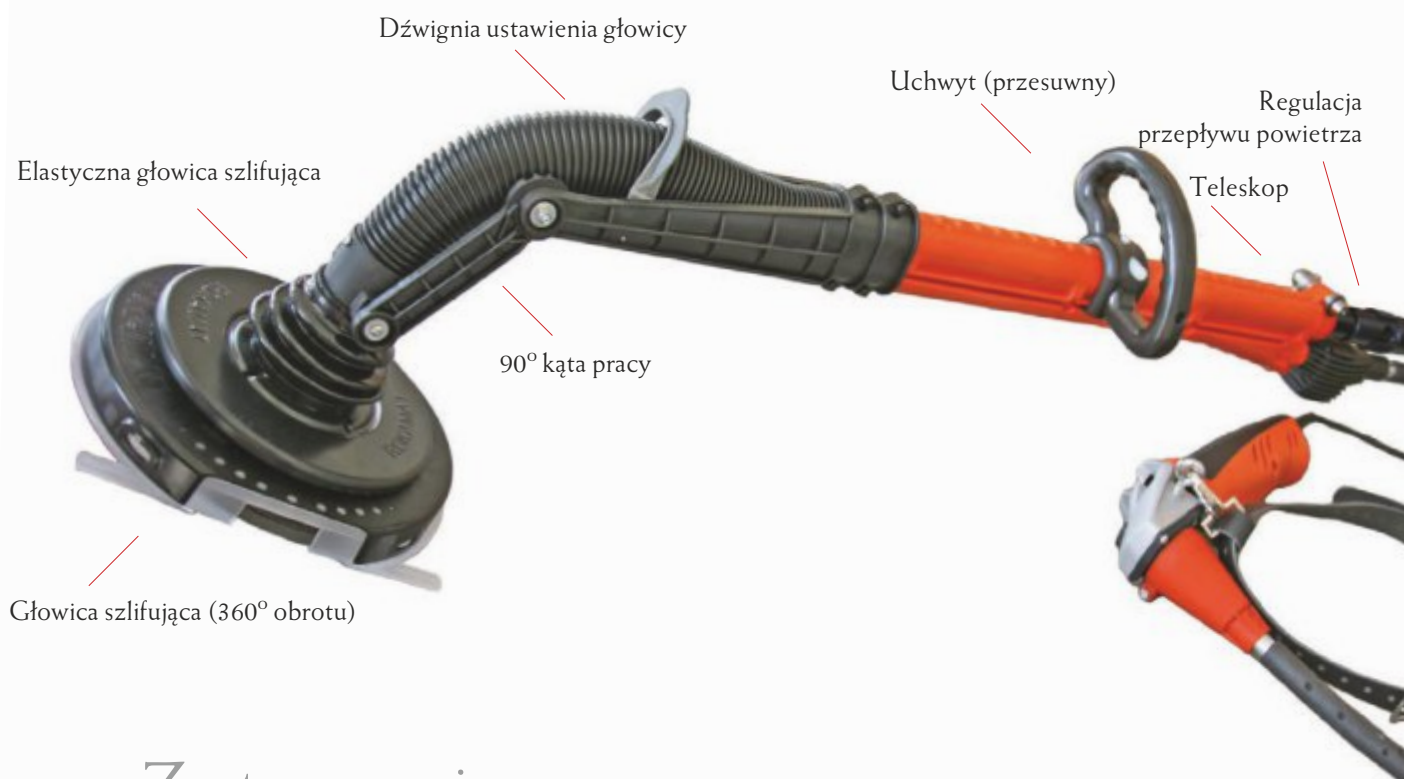

Zastosowanie:

- Szlifowanie ścian i sufitów
- Wygładzanie powierzchni
- Doskonała do prac wykończeniowych i renowacyjnych



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Walizka na urządzenie, tarcza główna z rzepem, zestaw papierów do szlifowania

Szlifierka ROKAMAT GECKO RAPID (82000)

Zalety

- Obroty tarczy – do 3050/min!
- Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 3,7 kg)
- Super elastyczna głowica szlifująca – poruszająca się płynnie w każdym kierunku
- Ścięty brzeg osłony pozwala dokładnie szlifować narożniki ścian
- Zapewnia gładki ruch po obrabianej powierzchni
- Teleskopowy uchwyt pozwala na szlifowanie w zasięgu 3 m
- Mocne szlifowanie z minimum wysiłku
- Doskonale wyważona
- Silnik oddzielony od części szlifującej zapewnia dłuższą żywotność
- Antystatyczna osłona silnika
- Kompatybilna z większością popularnych odkurzaczy przemysłowych



Wygodna w pracy zarówno na ścianach jak i sufitach. Teleskopowy uchwyt ułatwia pracę.



Doskonale sprawdza się przy brzegach



Poręczna szlifierka o wysokich obrotach

Dane techniczne:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • Obroty na minutę: | 860-3050 |
| • Silnik: | 230v/1500W |
| • Waga: | 3,7 kg |
| • Długość (złożone): | 110 cm |
| • Długość (w pełni wyciągnięte): | 160 cm |

No. 82000

it's easy working...
MADE IN GERMANY

Szlifierka ROKAMAT GECKO RAPID (82000)

Turbo szlifierka do tynków i lakierów



Podwójna moc zdzierania w porównaniu ze standardowymi szlifierkami

Zastosowanie:

- Szlifowanie ścian i sufitów
- Wygładzanie powierzchni
- Doskonałe do prac wykończeniowych i renowacyjnych
- Szlifowanie i polerowanie powierzchni farby



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Walizka na urządzenie, tarcza główna z rzepelem, zestaw papierów do szlifowania

Szlifierka do betonu ROKAMAT GEX (85000)

Zalety

- Lekka waga (urządzenie trzymane w ręce 3,1kg)
- Super elastyczna głowica szlifująca obracająca się w każdym kierunku
- Bardzo duża moc pozwala na usuwanie praktycznie każdego materiału
- Silnik oddzielony od części szlifującej – wydłuża żywotność urządzenia
- Antystatyczna osłona silnika
- Kompatybilna z większością popularnych odkurzaczy przemysłowych



Praca przy krawędziach

Dane techniczne:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • Obroty na minutę: | 2580-9140 |
| • Silnik: | 230v/1500W |
| • Waga: | 3,1 kg |
| • Długość (złożone): | 110 cm |
| • Długość (w pełni wyciągnięte): | 160 cm |

No. 85000

it's easy working...
MADE IN GERMANY

Szlifierka do betonu ROKAMAT GEX (85000) Elitarna szlifierka doskonała do prac renowacyjnych



Dochodzi blisko krawędzi zapewniając łatwość pracy

Zastosowanie:

- Zdzieranie betonu, tynku, farb
- Usuwanie klejów
- Eliminowanie zadziorów betonowych
- Czyszczenie kostki brukowej

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
 Walizka na urządzenie, tarcza „złota” do zdzierania.




Szlifierka do parkietu ROKAMAT GEX P (84000)

Zalety

- Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 3,1 kg)
- Super elastyczna głowica szlifująca obracająca się w każdym kierunku
- Bardzo duża moc pozwala na dokładne szlifowanie drewnianych powierzchni
- Silnik oddzielony od części szlifującej – wydłuża żywotność urządzenia
- Antystatyczna osłona silnika
- Kompatybilna z większością popularnych odkurzaczy przemysłowych



Mocne szlifowanie
bez wysiłku

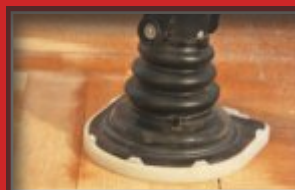

Bardzo niskie pylenie
w połączeniu z odkurzaczem
ROKAMAT TAPIR M35

Dane techniczne:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • Obroty na minutę: | 2580-9140 |
| • Silnik: | 230v/1500W |
| • Waga: | 3,1 kg |
| • Długość (złożone): | 110 cm |
| • Długość (w pełni wyciągnięte): | 160 cm |

No. 84000

it's easy working...

MADE IN GERMANY

Szlifierka do parkietu ROKAMAT GEX P (84000)

Doskonała do parkietu i drewna



Zastosowanie:

- Szlifowanie parkietów i innych powierzchni drewnianych
- Polerowanie parkietów
- Usuwanie zadziorów z powierzchni drewnianych



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Walizka na urządzenie, specjalna tarcza główna Ø150mm, 1 zestaw krążków ściernych, 1 tarcza diamentowa.

Akcesoria dla szlifierek TITANO i GECKO RAPID

Nowa wersja tarczy głównej z rzepem (adapter)

No.:61000

Czyszczenie i polerowanie

Tarcza czyszcząca, miękka

No.:62200

Tarcza czyszcząca, średnia

No.:62000

Tarcza czyszcząca, twarda

No.:62100

Tarcza do polerowania, bardzo miękka

No.:62800

Tarcza do polerowania ze skóry jagnięcej, super miękka

No.:62900

Czyszczenie zaniedbanych powierzchni, polerowanie drewna.

Szlifowanie

Papier ścierny granulacja 40 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:61100

Papier ścierny granulacja 60 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:61200

Papier ścierny granulacja 80 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:61300

Papier ścierny granulacja 100 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:61400

Papier ścierny granulacja 120 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:61500

Papier ścierny granulacja 150 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:61600

Papier ścierny doskonale sprawdzi się do przygotowania powierzchni przed malowaniem, wyrównywania, wygładzania i wielu innych.

Specjalny papier Joest

Specjalny papier Joest 40 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:69840

Specjalny papier Joest 60 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:69860

Specjalny papier Joest 80 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:69880

Specjalny papier Joest 120 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:69812

Specjalny papier Joest 180 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:69818

Specjalny papier Joest 220 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:69822

Papier ścierny dla maksymalnego odsysania kurzu. Dzięki unikatowej pełnej perforacji papierów Joest i opatentowanego systemu rzepów z tyłu krążków otrzymujesz:

- pełne odsysanie kurzu i pyłu podczas szlifowania
- brak zapychania krążków
- większą wydajność szlifowania

Siatki ścierne

Siatka granulacja 80 – (4 sztuki w opakowaniu)

No.:69780

Siatka granulacja 100 – (6 sztuk w opakowaniu)

No.:69710

Siatka granulacja 120 – (6 sztuk w opakowaniu)

No.:69712

Siatka granulacja 180 – (6 sztuk w opakowaniu)

No.:69718

Siatka granulacja 220 – (6 sztuk w opakowaniu)

No.:69722

Do zastosowania na gładziach, wypełniaczach itp.

Do zdzierania

Tarcza metalowa, drobna

No.:60500

Tarcza metalowa, średnia

No.:60600

Tarcza metalowa, gruba

No.:60700

Tarcze metalowe zastosuj do agresywnego szlifowania drewna, tynku, cegieł, wypełniaczy, tynku cementowo-wapiennego, płytek, klinkieru, marmuru, farby, jastrycha, linoleum, okładzin podłogowych, klejów, żywic epoksydowych, włókna szklanego, środków akrylowych, gumy, gazobetonu i wielu innych materiałów.



Akcesoria dla szlifierki ROKAMAT GECKO

Nowa wersja tarczy głównej z rzepem (adapter)

No.:61000



Czyszczenie i polerowanie

Tarcza czyszcząca, miękka

No.:62200

Tarcza czyszcząca, średnia

No.:62000

Tarcza czyszcząca, twarda

No.:62100

Tarcza do polerowania, bardzo miękka

No.:62800

Tarcza do polerowania ze skóry jagnięcej, super miękka

No.:62900



Czyszczenie zaniedbanych powierzchni, polerowanie drewna.



Szlifowanie

Papier ścierny granulacja 40 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:61100

Papier ścierny granulacja 60 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:61200

Papier ścierny granulacja 80 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:61300

Papier ścierny granulacja 100 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:61400

Papier ścierny granulacja 120 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:61500

Papier ścierny granulacja 150 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:61600

Papier ścierny doskonale sprawdzi się do przygotowania powierzchni przed malowaniem, wyrównywania, wygładzania i wielu innych.



Specjalny papier Joest

Specjalny papier Joest 40 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:69840

Specjalny papier Joest 60 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:69860

Specjalny papier Joest 80 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:69880

Specjalny papier Joest 120 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:69812

Specjalny papier Joest 180 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:69818

Specjalny papier Joest 220 – 6 sztuk w opakowaniu

No.:69822

Papier ścierny dla maksymalnego odsysania kurzu. Dzięki unikatowej pełnej perforacji papierów Joest i opatentowanego systemu rzepów z tyłu krążków otrzymujesz:

- pełne odsysanie kurzu i pyłu podczas szlifowania
- brak zapychania krążków
- większą wydajność szlifowania



Siatki ścierne

Siatka granulacja 80 – (4 sztuki w opakowaniu)

No.:69780

Siatka granulacja 100 – (6 sztuk w opakowaniu)

No.:69710

Siatka granulacja 120 – (6 sztuk w opakowaniu)

No.:69712

Siatka granulacja 180 – (6 sztuk w opakowaniu)

No.:69718

Siatka granulacja 220 – (6 sztuk w opakowaniu)

No.:69722

Do zastosowania na gładziach, wypełniaczach itp.



Akcesoria do szlifierki ROKAMAT GEX

Tarcza diamentowa – złota No.:85600
Do betonu, granitu, jastrycha, kamieni naturalnych, farb i innych.



Tarcza diamentowa – niebieska No.:85500
Do świeżego betonu, betonu napowietrzonego, cegieł cementowych, piaskowca i innych.



Tarcza diamentowa – żółta No.:85600
Do betonu, granitu, kamieni naturalnych, jastrycha, asfaltu i innych.



Tarcza PKD No.:85600
Usuwanie żywic epoksydowych, farb lateksowych oraz poliuretanowych.



Tarcza diamentowa "lekka" No.:85400
Do lekkich prac renowacyjnych (usuwanie zadziorów betonowych, zdzieranie jastrycha) oraz groszkowania betonu.



Tarcza diamentowa do polerowania Terrazzo No.:85800
Dostępna w granulacji: 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000.
Do polerowania terazzo.



Twarda tarcza metalowa, szorstka No.:85300
Twarda tarcza metalowa, szorstka – z gładkimi brzegami No.:85305
Do usuwania pozostałości po klejach oraz starych zaprawach.



Akcesoria do szlifierki ROKAMAT GEX P

Specjalna tarcza główna z rzepem
Do mocowania papierów ściernych. No.:84100



Papier ścierny
(6 sztuk w opakowaniu) No.:84160
Dostępny w granulacji: 60, 80, 100, 120, 150.
Do szlifowania parkietów i innych powierzchni drewnianych.



Dysk diamentowy do szlifowania
Do renowacji powierzchni lakierowanych. No.:85400



Dysk metalowy
Do agresywnego szlifowania drewna miękkiego. No.:84200



Przykłady zastosowania szlifierek ROKAMAT GECKO i GEX

Szlifierka GECKO



Szlifierka GEX



Doskonale sprawdzają się do pracy na ścianach i sufitach.
Lekka konstrukcja umożliwia ciągłą pracę.

Przykłady zastosowania zacieraczek ROKAMAT

Zacieraczka no. 30000



Zacieraczka no. 70000



Niska waga zacieraczek ROKAMAT pozwala na długą pracę. Doskonałe wyważenie urządzenia i odpowiednie obroty gwarantują wygodną pracę.

Urządzenie do czyszczenia szalunków ROKAMAT HEDGEHOG (69000)

Zalety

- Lekka waga Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 2,5 kg)
- Mocny silnik (1000W)
- Teleskopowy uchwyt
- Silnik oddzielony od części szlifującej – zwiększa żywotność urządzenia
- Łatwa i wydajna praca



Lekkie i łatwe czyszczenie szalunków



Duża wydajność dzięki wysokim obrotom

Dane techniczne:

- | | |
|----------------------|------------|
| • Obroty na minutę: | 480-1670 |
| • Silnik: | 230V/1000W |
| • Waga: | 2,5 kg |
| • Długość złożone: | 105 cm |
| • Długość rozłożone: | 155 cm |

No. 69000

*it's easy working...***MADE IN GERMANY**

ROKAMAT HEDGEHOG

Do czyszczenia szalunków



Prosta w obsłudze i efektywna



Zastosowanie:

Doskonałe urządzenie do czyszczenia szalunków i elementów metalowych. Szczotki dostępne dla urządzenia pozwalają na usuwanie różnorodnych materiałów.



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Walizka na urządzenie, szczotki stalowe, szczotki nylonowe, tarcza główna, tarcza do czyszczenia średnia, tarcza do czyszczenia miękką

Akcesoria do urządzenia ROKAMAT HEDGEHOG

Czyszczenie

Szczotki stalowe, miękkie	No.:69101
Szczotki stalowe, średnie	No.:69102
Szczotki stalowe, twarde	No.:69103
Specjalne szczotki stalowe, średnie	No.:69104
Specjalne szczotki stalowe, twarde	No.:69105
Szczotki nylonowe, miękkie	No.:69106
Szczotki nylonowe, twarde	No.:69107
Szczotki stalowo-nylonowe	No.:69108



Czyszczenie i polerowanie

Gąbka czyszcząca, miękka	No.:69111
Gąbka czyszcząca, średnia	No.:69112
Gąbka czyszcząca, twarda	No.:69113



GEX P – czyszczenie parkietu



GEX P doskonale sprawdza się do szlifowania i polerowania parkietów. Może być również używana do usuwania lakierów.

ROKAMAT PIRANHA




Proste rowkowanie spoin i fug zapewnia ROKAMAT PIRANHA. Prowadnica zapewnia bezpieczną pracę.

Urządzenie do rowkowania ROKAMAT PIRANHA

Zalety

- Niskie wibracje
- Wysoka prędkość obrotowa ostrza
- Odporna osłona aluminiowa
- Silnik oddzielony od części rowkującej – wydłuża żywotność urządzenia
- Może być podłączane do odkurzaczy przemysłowych

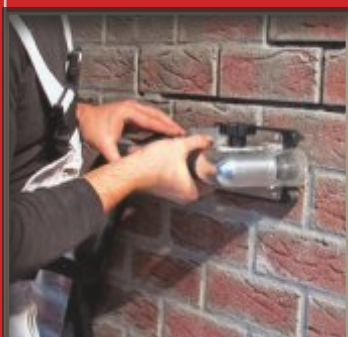

Łatwa i oszczędna renowacja spoin



Prowadnica pomagająca przy

Dane techniczne:

- | | |
|--------------------|------------|
| •Obroty na minutę: | 7000-27500 |
| •Silnik: | 230V/1500W |
| •Waga: | 2,5 kg |

No. 90000

it's easy working...

MADE IN GERMANY

ROKAMAT PIRANHA

Urządzenie do rowkowania spoin



25000 obrotów/minutę!

Diamantowe ostrze



Diamantowe ostrze Ø6 (1sztuka) No.90100

Diamantowe ostrze Ø8 (1sztuka) No.90101



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Walizka na urządzenie

Urządzenie wyposażone w zbiornik na wodę,
2 diamentowe ostrza 8mm.


Zastosowanie:

- Renowacja klinkieru, cegieł
- Zalecane do podłączenia z odkurzaczem TAPIR M37(strona 39)

Odkurzacz plecakowy ROKAMAT 10000

Zalety

- Lekka waga
- Duże worki – 15l
- Krótki wąż ssący maksymalizujący siłę ssania
- Nieskrępowane ruchy
- Prostota obsługi
- Bez potrzeby ciągnięcia za sobą odkurzacza
- Odporny na uszkodzenia mechaniczne
- Kompaktowy

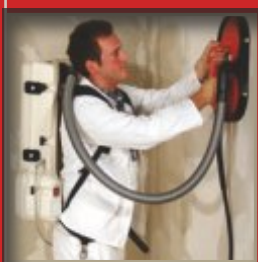

Dane techniczne:

• Silnik:	230V/1100W
• Siła ssania:	190mbar
• Max. przepływ powietrza:	60l/sek
• Pojemność worka:	15L
• Waga:	6,5kg
• Silnik:	230V/900W
• Waga:	2,4 kg

Doskonale sprawdza się przy podłączeniu z wszystkimi rodzajami szlifierek ROKAMAT oraz konkurencyjnych producentów. Zapewnia odpowiednie odsysanie.

No. 10000

it's easy working...

MADE IN GERMANY

Odkurzacz plecakowy ROKAMAT 10000



Solidna konstrukcja
wysokiej jakości



Dodatkowe gniazdo
na odkurzaczu

Zastosowanie:

- Praca na wysokościach – rusztowania
- Podłączenie do szlifierek/żyrów
- Sprzątanie biur, hal magazynowych itp.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE
5 worków papierowych (15L)

Zalety

- Innowacyjny system filtrów
- ConstantClean – ciągłe czyszczenie filtrów w czasie ssania (bez przerywania zasysania)
- Gniazdo podłączenia elektronarzędzi
- Elektromagnetyczne czyszczenie filtrów
- Wskaźnik przepływu powietrza
- Antystatyczna osłona
- Może pracować bezworkowo

TAPIR M35 w połączeniu z ROKAMAT GEX




Praca na betonie



Odpowiedni odkurzacz do usuwania szkodliwego pyłu



Szlifowanie parkietu

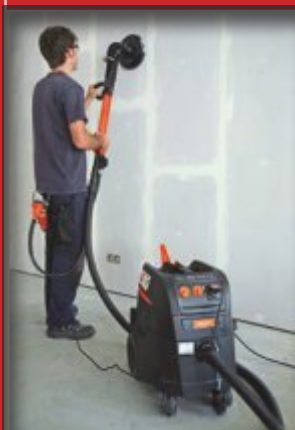

Dane techniczne:

• Silnik:	230V/1400W
• Siła ssania:	220mbar
• Max. przepływ powietrza:	42l/sek
• Pojemność zbiornika:	
• Ogólna:	35L
• Mokry materiał:	22L
• Pył:	25L
• Waga:	15kg

No. 10000

it's easy working...

MADE IN GERMANY

ROKAMAT TAPIR M35

Stałe czyszczenie filtrów bez
przerywania zasysania



Zastosowanie:

- Do ciężkich prac w połączeniu z elektronarzędziami
- Odkurzanie mokrego i suchego tynku
- Sprzątanie na budowie

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- 1 x worek plastikowy na ciężkie pyły
- 1 x wąż ssący

Akcesoria do odkurzacza plecakowego ROKAMAT

Papierowe worki

Worki papierowe, 15L, No. 10001
(10 sztuk w opakowaniu)



Do drobnego pyłu np.
tynki, wełna mineralna i
kurz domowy

Zestaw akcesoriów No. 10004

Dysza turbo
Dysza ssąca
Dysza do podłóg
Dysza do tapicerki
Dysza do spoin
Szcotka ssąca
Szcotka do kaloryferów
Wąż ssący
2 rury
Adapter



Worek materiałowy

Materiałowy worek, 15L, No. 10002



Wyłącznie do styropianu.
Wyposażony w zamek.
Wielokrotnego użytku.



Filtr

Filtr No. 10003



Dodatkowy filtr
chroniący silnik



Akcesoria do TAPIR M35



Worek plastikowy

Worek plastikowy (5 sztuk) No. 13008
Do szkodliwego kurzu



Worek materiałowy

Worek materiałowy (5 sztuk) No. 13009
Do kurzu organicznego (nie mineralnego)



Zestaw akcesoriów

Standardowe akcesoria No. 13010



Adapter

Adapter stopniowy No. 13015

Ø w mm: 25,5 - 26,5

30,5 - 32,5

36,0 - 38,0

Zacieraczka ROKAMAT 30000 „DRY”

Zalety

- Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 2,5 kg)
- Równomierna praca dzięki dużej powierzchni zacierania
- Silnik oddzielony od części zacierającej
- Płynna regulacja obrotów
- Oszczędność czasu pracy (około 50% czasu szybciej niż ręcznie)



Doskonałe urządzenie do zacierania tynków na mokro. Ta wersja urządzenia wymaga od obsługującego zwilżania powierzchni ręcznie. Zacieraczka jest super lekka i nie krępująca ruchów dzięki silnikowi umieszczoneму na pasku.

Dane techniczne:


- | | |
|---------------------|------------|
| • Obroty na minutę: | 100-340 |
| • Silnik: | 230V/1000W |
| • Waga: | 2,5 kg |

No. 40000

it's easy working...

MADE IN GERMANY

Zacieraczka do tynków ROKAMAT 30000 „DRY”

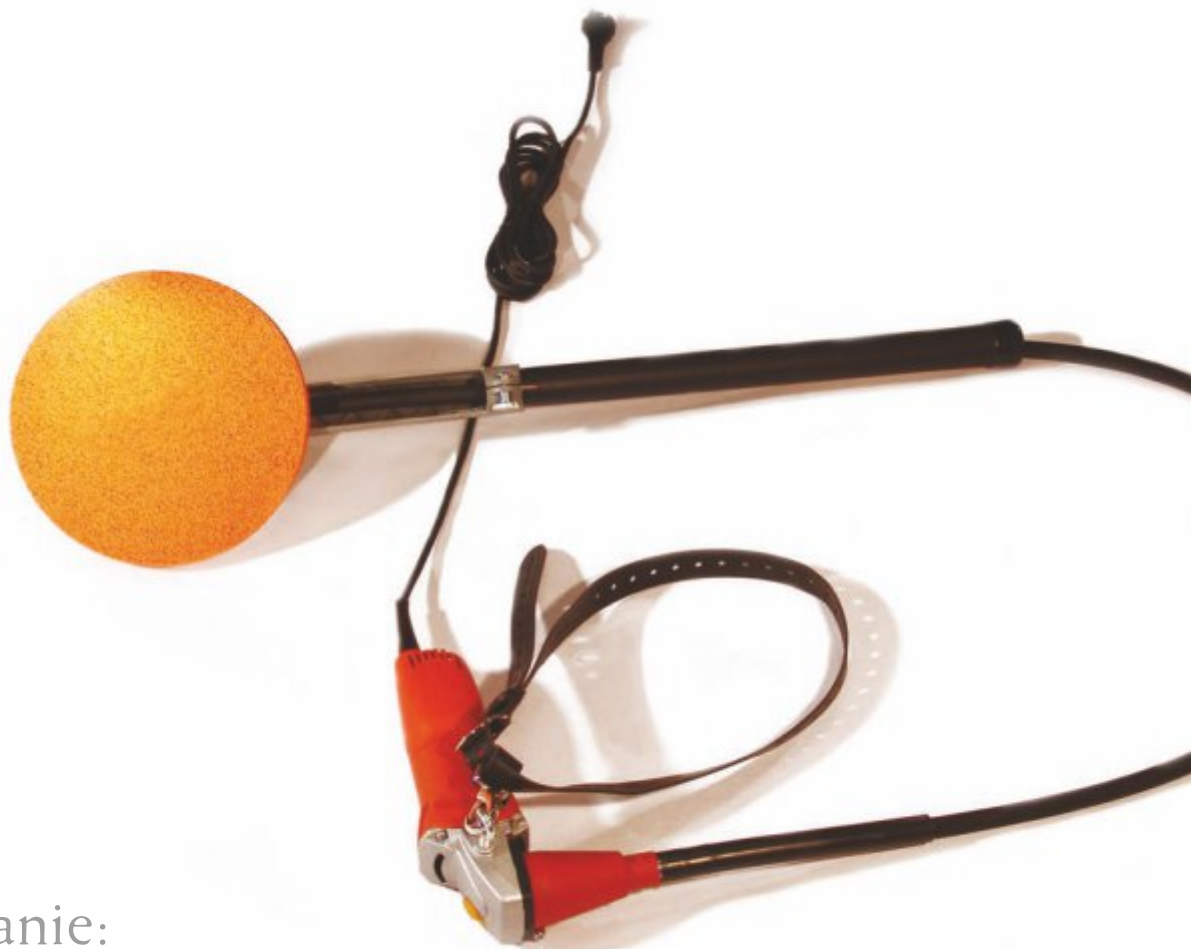

Zastosowanie:

- Zacieranie tynków cementowo-wapiennych oraz gipsowych
- Rozprowadzanie świeżo narzuconego materiału
- Wygładzanie świeżego materiału

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Walizka na urządzenie , tarcza główna z rzepem x 1,
gąbka pomarańczowa miękka x 1, gąbka pomarańczowa twarda x 1,
gąbka biała x 1, talerz plastikowy x 1

Zacieraczka do tynków ROKAMAT 40000 „WET”

Zalety

- Wyposażona w dyszę spryskującą
- Podłączenie do sieci wodociągowej przez złączkę ogrodową
- Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 2,8 kg)
- Równomierna praca dzięki dużej powierzchni zacierania
- Silnik oddzielony od części zacierającej
- Płynna regulacja obrotów
- Oszczędność czasu pracy (około 50% czasu szybciej niż ręcznie)



Zacieraczka do tynków ROKAMAT 40000 jest wyposażona w dyszę spryskującą dzięki czemu mamy możliwość bieżącego zwilżania materiału podczas pracy. Urządzenie wystarczy podłączyć do sieci wodociągowej za pomocą zwykłego węża ogrodowego.




Dane techniczne:

- | | |
|---------------------|------------|
| • Obroty na minutę: | 100-340 |
| • Silnik: | 230V/1000W |
| • Waga: | 2,8 kg |

No. 40000

it's easy working...
MADE IN GERMANY

Zacieraczka do tynków ROKAMAT 40000 „WET” Wyposażona w wygodny spryskiwacz wody

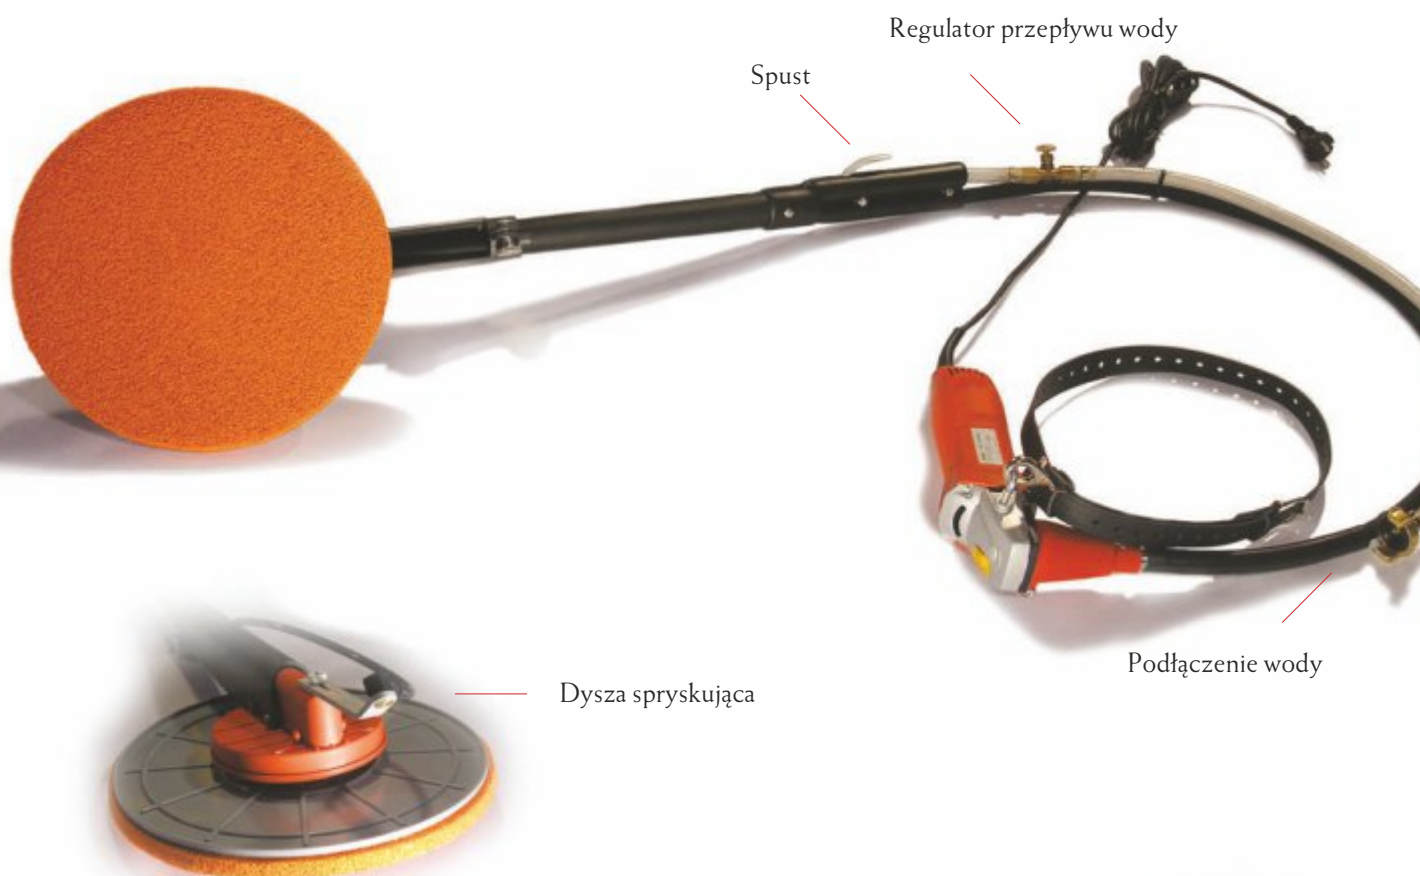

Zastosowanie:

- Zacieranie tynków cementowo-wapiennych oraz gipsowych
- Rozprowadzanie świeżo narzuconego materiału
- Wygładzanie świeżego materiału



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Walizka na urządzenie, tarcza główna z rzepem x 1, gąbka pomarańczowa miękka x 1, gąbka pomarańczowa twarda x 1, gąbka biała x 1, talerz plastikowy x 1

Zalety

- Wyposażona w dyszę spryskującą
- Posiada 6L zbiornik na wodę
- Zbiornik standardowo w formie plecaka lub opcjonalnie stawiany na ziemi
- Lekka waga (urządzenie trzymane w ręku 2,4 kg)
- Równomierna praca dzięki dużej powierzchni zacierania
- Silnik oddzielony od części zacierającej
- Płynna regulacja obrotów
- Oszczędność czasu pracy (około 70% czasu szybciej niż ręcznie)



Zacieraczka wyposażona we własny zbiornik wody daje pełną swobodę pracy na rusztowaniach i placach budowy bez dostępu do wody.

Dane techniczne:

- | | |
|---------------------|-----------|
| • Obroty na minutę: | 100-340 |
| • Silnik: | 230V/600W |
| • Waga: | 2,4 kg |
| • Zbiornik: | 6L |

No. 70000

it's easy working...
MADE IN GERMANY

Zacieraczka do tynków ROKAMAT 70000 NAUTILO



Dysza spryskująca



Spust

Zbiornik wody

Zastosowanie:

- Zacieranie tynków cementowo-wapiennych oraz gipsowych
- Rozprowadzanie świeżo narzuconego materiału
- Wygładzanie świeżego materiału



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Walizka na urządzenie, tarcza główna z rzepem x 1, gąbka pomarańczowa miękka x 1, gąbka pomarańczowa twarda x 1, gąbka biała x 1, talerz plastikowy x 1



Aksesoria do zacieraczek ROKAMAT

SYSTEM ADHEZYJNY na Ø250mm

Gąbki

Doskonale sprawdzają się na tynkach tradycyjnych.

Gąbka twarda	No. 33000
Gąbka zamienna, twarda	No. 33100
Gąbka miękka	No. 33400
Gąbka zamienna, miękka	No. 33500



Tarcze piankowo-gumowe

Do tworzenia gładkich powierzchni.

Tarcza piankowo-gumowa, supermiękka	No. 33800
Tarcza piankowo-gumowa, zamienna	No. 33900



Filc

Tarcze filcowe zalecane są do zacierania tynków zewnętrznych.

Filc	No. 33200
Zamienny filc	No. 33300



Tarcze gumowe

Wyrównywanie powierzchni zaprawy.

Tarcza gumowa	No. 33600
Zamienna tarcza gumowa	No. 33700



Tarcza formująca

Tarcza formująca z ostrzami.
Ø 350mm

No.: 34400



Akcesoria do zacieraczek ROKAMAT

TARCZE Z RZEPEM Ø350mm

Tarcza główna z rzepem
(pod tarcze z rzepem o wymiarze Ø350mm)

No.: 48000



Talerze plastikowe (do wyrównywania zaprawy)

Talerz plastikowy perforowany
Talerz plastikowy gładki

No.: 48100

No.: 48200



Gąbki

Do doskonałe do tynków tradycyjnych.

Gąbka miękka z rzepem
Gąbka twarda z rzepem

No.: 49300

No.: 49400



*Zestaw-talerz główny z gąbką miękką

No.: 48300

*Zestaw-talerz główny z gąbką twardą

No.: 48400

*Gąbka może zostać zużyta do końca

Tarcza piankowo-gumowa

Do tworzenia super gładkich powierzchni.

Tarcza piankowo-gumowa z rzepem

No.: 49500

*Zestaw-talerz główny z tarczą

No.: 45500

*Tarcza może zostać zużyta do końca




Filc

Do zacierania materiałów zewnętrznych.

Filc z rzepem

No.: 49600





Urządzenia ROKAMAT zapewniają wygodę pracy dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom. W przypadku szlifierek i zacieraczek do tynków jest to niewielka waga, którą uzyskano dzięki opatentowanemu systemowi napędu na pasku. W przypadku przyrządu do cięcia styropianu jest to fakt, że jest to jedyne takie urządzenie, którym można ciąć w każdej płaszczyźnie.

Dodatkowo, odpowiednie wyważenie i dobór materiałów sprawia, że praca z urządzeniem ROKAMAT to czysta przyjemność. Niska awaryjność i wysoka efektywność pracy to cechy dzięki którym klienci wracają po nowe urządzenia ROKAMAT.

Urządzenia ROKAMAT zostały opracowane, są produkowane i sprawdzane w Niemczech. Wszystkie akcesoria i podzespoły są produkowane przez firmę Kammerer GmbH właściciela marki ROKAMAT.

No. 91100

it's easy working...
MADE IN GERMANY

WIBRATOR DO BETONU ROKAMAT

*Do zagęszczania
betonu*

Zastosowanie:

- lekki i poręczny
- silnik montowany na pasku
- wydajne zagęszczanie dzięki wysokiej sile odśrodkowej
- odporna osłona
- wysokiej jakości materiały
- prosty w serwisie i konserwacji

Dane techniczne:

• Silnik:	900W
• Średnica wibratora:	43 mm
• Długość wibratora:	280 mm
• Odgięcie:	ok. 4mm bez obciążenia
• Siła odśrodkowa:	max 5370N



STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Wibrator 43mm z elastycznym wałkiem napędowym 1,3 m, walizka na urządzenie

ROKAMAT

Kammerer GmbH



Dystrybucja:

Wyłączny importer:
Spinex-Stępnia Sp.j.
www.sklep.spinex.pl, www.rokamat.com.pl
tel. +48 602 773 373